

## Verkorte handleiding voor HOBObconnect® met MX ... Loggers


---


**1** • Download HOBObconnect® naar een telefoon of tablet vanuit de App Store® of Google Play™ of download HOBObconnect naar een Windows®-computer vanaf [www.onsetcomp.com/products/software/hoboconnect](http://www.onsetcomp.com/products/software/hoboconnect).

---

**2** Om de logger te configureren met HOBObconnect:

a. Open de app. Schakel Bluetooth® in uw apparaat-instellingen in als daarom wordt gevraagd.

b. Tik op “Devices”  in de app. Tik op de logger in de app waar u verbinding mee wil maken. Als de logger niet verschijnt, zorg er dan voor dat deze zich binnen het bereik van uw telefoon, tablet, of computer of druk op een van de knopjes op de logger om deze te activeren.

c. Tik op  om de logger in te stellen.


d. Kies uw loggerinstellingen. Tik op  om de instellingen op de logger op te slaan.




De logger begint met het loggen van gegevens op basis van de instellingen die u in de app hebt geselecteerd. Druk op de startknop op de logger als je deze hebt ingesteld om te beginnen met loggen met een druk op de knop.

---

**3** Om gegevens van de logger naar uw apparaat te verplaatsen met de app:

a. Open de app. Schakel Bluetooth® in uw apparaat-instellingen in als daarom wordt gevraagd.


b. Tik op “Devices”  in de app. Tik op de logger in de app waar u verbinding mee wil maken. Als de logger niet verschijnt, zorg er dan voor dat deze zich binnen het bereik van uw telefoon, tablet, of computer.

tik op . Om de gegevens te bekijken of te exporteren, tik op HOBOb-bestanden, tik op  (indien van toepassing) en tik op .


---

Raadpleeg de volledige producthandleidingen voor gedetailleerde specificaties en informatie over de betreffende loggers. Ga naar <https://www.onsetcomp.com/support/manuals>.


Lokaliseer alle loggers binnen het bereik, maak connectie en stel de logger in:

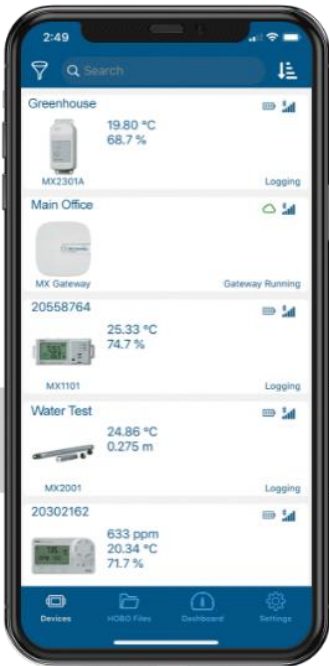

2b

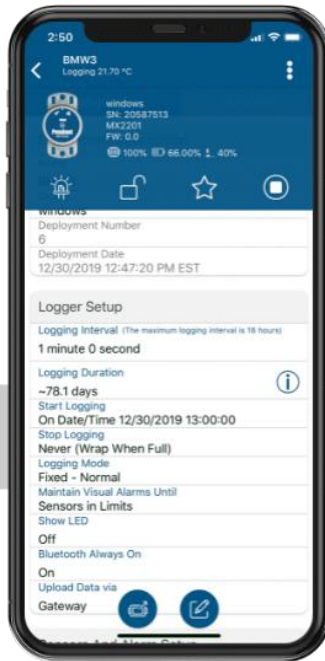

2c

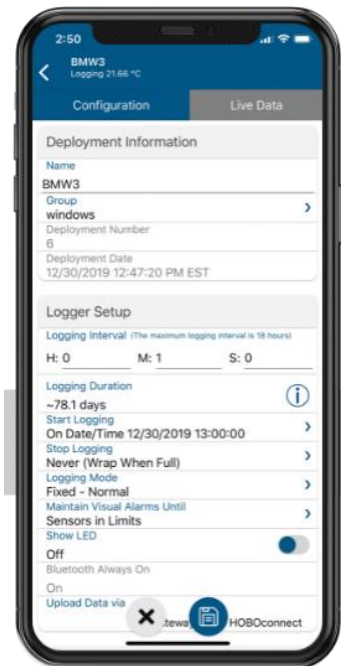


2d

Gedownloadde grafiek bekijken en delen:



3b

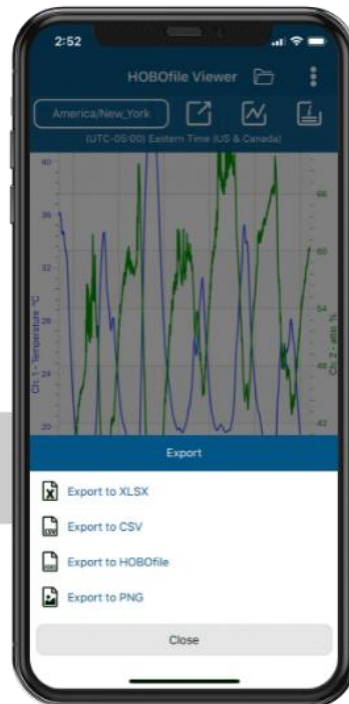

3b